


**SAMSUNG**


# MIKROVÅGSUGN

## Bruksanvisning

**FW87KST/FW87K/FW87KUST**

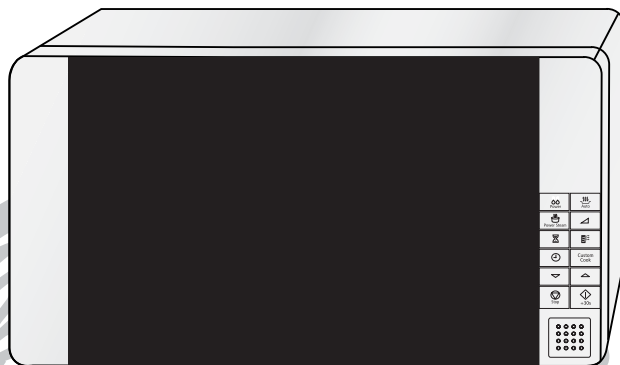


Ugn .....	2
Tillbehör .....	2
Kontrollpanel .....	2
Använda bruksanvisningen .....	3
Säkerhetsåtgärder .....	3
Ställa in tiden .....	5
Om du är osäker eller har problem .....	5
Tillagning/uppvärmning .....	6
Effektnivåer .....	6
Stoppa tillagningen .....	7
Justera tillagningstiden .....	7
Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen .....	7
Inställningar för automatisk uppvärmning .....	8
Använda den automatiska upptiningsfunktionen .....	8
Inställningar för automatisk upptining .....	8
Använda ångfunktionen .....	9
Använda deodoriseringsfunktionen .....	10
Att ställa in en väntetid .....	10
Använda den funktionen för anpassad tillagning .....	10
Stänga av ljudsignalen .....	11
Säkerhetsspärra mikrovågsugnen .....	11
Guide över matlagingskärl .....	12
Rengöra mikrovågsugnen .....	13
Förvara och reparera mikrovågsugnen .....	13
Tekniska specifikationer .....	14

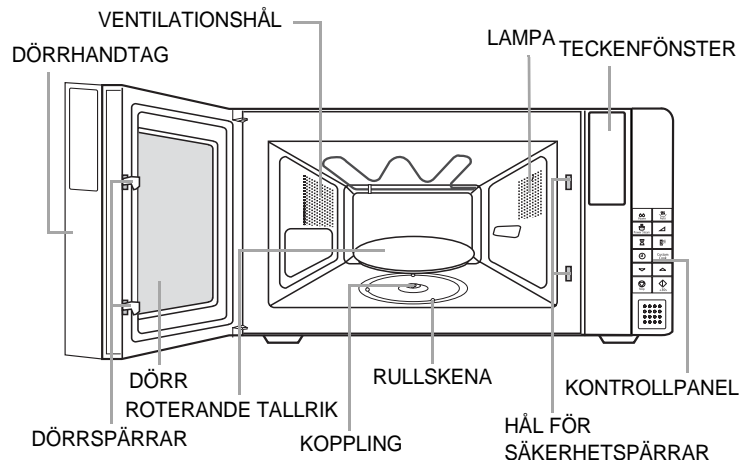


## Tillbehör


Beroende på modellen som köpts medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.




- 1. Koppling**, placerad över motoraxeln i ugnens undre del.  
Ändamål: Kopplingen vrider den roterande tallriken runt.



- 2. Rullskena**, placeras i mitten av ugnen.  
Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande tallriken.



- 3. Roterande tallrik**, placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen.  
Ändamål: Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagingsytan och kan lätt tas bort för rengöring.




- 4. Ångkokkärl**, se sidan 9.  
Ändamål: Använd endast ångkokkäret i plast vid användning av ångfunktionen.



Använd **INTE** mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.

## Kontrollpanel

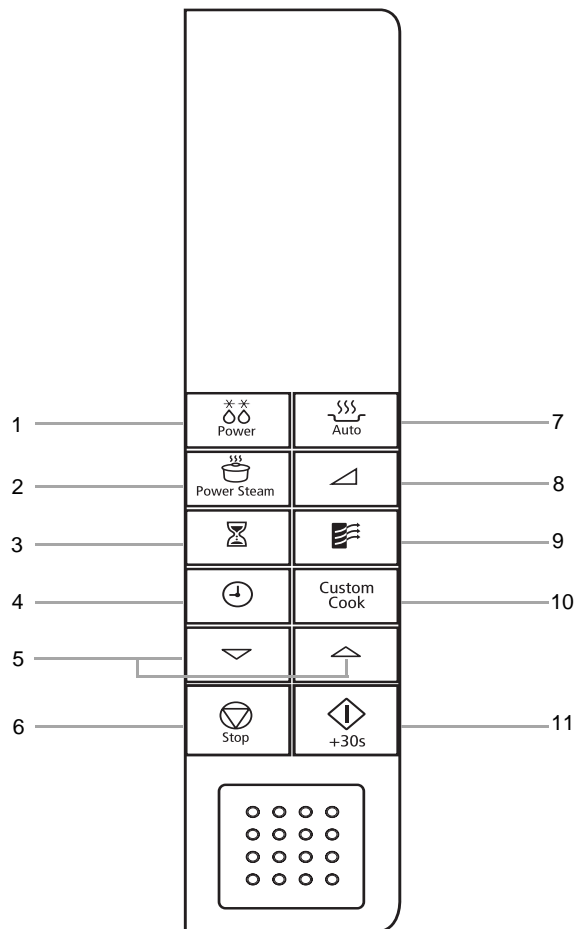

1. KNAPP FÖR AUTOMATISK UPPTINING
2. ATT VÄLJA ÅNGFUNKTIONEN
3. INSTÄLLNING AV VÄNTETIDEN
4. KLOCKINSTÄLLNING
5. UPP (△) / NED (▽) -KNAPP (tillagningstid, vikt och portionsstorlek)
6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
7. ATT VÄLJA AUTOUPPVÄRMNING
8. LÄGESVAL
9. DEODORISERINGSKNAPP
10. KNAPP FÖR ANPASSAD TILLAGNING
11. STARTKNAPP

## Använda bruksanvisningen

Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG.  
Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsåtgärder
- Lämpliga tillbehör och matlagingskärl
- Användbara matlagningstips

I häftets början finns illustrationer som visar ugnen och dess kontrollpanel så att du lätt kan hitta knapparna.

I de stegvisa instruktionerna används två olika symboler.



Viktigt



OBS!

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

- Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsföreglingarna (dörrspärrarna) eller föra in någonting i säkerhetsföreglingarnas öppningar.
- Placera inga föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se till att dörren och dörrrens tätningsytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
  - (1) dörren, dörrtätningarna och tätningsytorna
  - (2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
  - (3) elsladden
- Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

## Säkerhetsåtgärder

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

### LÄS NOGA OCH SPAR FÖR FRAMTIDA BRUK.

Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller dryck tillagas i mikrovågsugnen.

- Använd **INTE** kokkärl av metall i mikrovågsugnen:
  - Metallbehållare
  - Servisdelar med guld- eller silverdekor
  - Grillspett, gafflar mm.

Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.
- Värm **INTE**:
  - Flaskor, burkar eller behållare som är lufttåta eller vakuumförseglade t.ex. barnmatsburkar
  - Lufttät mat.

t.ex. ägg, oskalade nötter, tomater

Anledning: Tryckökningen kan göra att de exploderar.

Tips: Öppna lock och stick hål i skal, påsar osv.
- Använd **INTE** mikrovågsugnen när den är tom.

Anledning: Ugnens väggar kan skadas.

Tips: Lämna alltid ett glas vatten i ugnen. Vattnet absorberar mikrovågorna om du av misstag startar ugnen när den är tom.
- Täck **INTE** över de bakre ventilationsöppningarna med trasor eller papper.

Anledning: Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen.
- Använd **ALLTID** grytvantar när kärl tas ut ur ugnen.

Anledning: Vissa kärl absorberar mikrovågor och värmen överförs från maten till kärlet, vilket betyder att kärlet är hett.
- Ta **INTE** på värmeelementen eller väggarna på insidan av ugnen.

Anledning: Väggarna kan vara så heta att de ger brännskador efter det att matlagningen avslutats även om de inte verkar det. Låt inte antändbara material komma i kontakt med några delar inuti ugnen. Låt ugnen svalna först.
- För att minska risken för brand i ugnsutrymmet:
  - Förvara inte antändbara material i ugnen
  - Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar
  - Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar
  - Om rök uppstår ska ugnens dörr hållas stängd, stäng sedan av ugnen eller dra ut sladden

SV

8. Var speciellt försiktig när drycker eller barnmat värms upp.
- Låt **ALLTID** maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av så att temperaturen utjämnas.
  - Rör om under tillagningen om det behövs och rör **ALLTID** om efter uppvärmning.
  - Var försiktig när kärlet hanteras efter uppvärmning. Du kan bränna dig om kärlet är för hett.
  - Det finns risk för fördröjd, plötslig kokning.
  - För att förhindra fördröjd kokning och eventuella skållskador bör du använda en plastsked eller glasstav och röra om i drycker före, under och efter uppvärmning.
- Anledning: När vätska värms upp kan kokpunkten fördröjas, vilket betyder att kokningen plötsligt kan starta när behållaren tas ut ur ugnen. Du kan skälla dig.
- Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skållskador:
    - \* Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
    - \* Täck med ett rent och torrt förband.
    - \* Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
  - Fyll **ALDRIG** behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas.
  - Kontrollera **ALLTID** temperaturen på barnmat eller mjölk innan den ges till barnet.
  - Värm **ALDRIG** upp en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
9. Var försiktig så att inte elsladden skadas.
- Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.
  - Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.
10. Stå på en armlängds avstånd från ugnen när dörren öppnas.
- Anledning: Het luft eller ånga strömmar ut som kan orsaka skållskador.
11. Håll ugnens insida ren.
- Anledning: Matrester och oljestänk på ugnens väggar och golv kan skada färgen och minska ugnens effektivitet.
12. Du kanske hör "klickande" ljud under användning (speciellt när ugnen används för upptining).
- Anledning: Ljudet är normalt när elströmmens uteffekt ändras.
13. Om mikrovågsugnen används när den är tom kommer strömmen att stängas av automatiskt av säkerhetsskäl. Låt den stå i 30 minuter, därefter kan den användas som vanligt.
14. För din egen säkerhet ska sladden anslutas till ett jordat växelströmsuttag med 230 Volt, 50 Hz. Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
15. Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som ugnens elsladd. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Under matlagningen bör du titta in i ugnen då och då när mat värms upp eller tillagas i engångsförpackningar av plast, papper och andra antändbara material.

### VIKTIGT

Små barn får **ALDRIG** använda eller leka med mikrovågsugnen. De bör inte heller vara i närheten av mikrovågsugnen utan tillsyn när den används. Saker som lockar barn bör inte förvaras eller gömmas strax ovanför ugnen.

### • VARNING:

Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

### VARNING:

Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

### VARNING:

Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

### • VARNING:


Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

## Ställa in tiden

Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. Tiden kan visas i 24-timmars- eller 12-timmarsformat. Klockan måste ställas in:

- När mikrovågsugnen installeras
- Efter ett strömavbrott

✉ Glöm inte att ställa om klockan för sommartid och vintertid.




1. För att visa tiden i...


24-timmarsformat  
12-timmarsformat

Tryck på -knappen...


En gång  
Två gånger




2. Tryck på knapparna ( ) och ( ) för att ställa in timmar.



3. Tryck på -knappen.



4. Tryck på knapparna ( ) och ( ) för att ställa in minuter.



5. Tryck på -knappen.

## Om du är osäker eller har problem

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

- ◆ Det är normalt.
    - Kondensation inuti ugnen.
    - Luftflöde runt dörren och ytterhöljet.
    - Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet.
    - Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna.
  - ◆ Ugnen startar inte när du trycker på -knappen.
    - Är dörren helt stängd?
  - ◆ Maten har inte värmts upp alls
    - Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på -knappen?
    - Är dörren stängd?
    - Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?
  - ◆ Maten har värmts upp för mycket eller för lite
    - Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
    - Valdes lämplig effektnivå?
  - ◆ Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)
    - Används ett kärl med metalldekor?
    - Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
    - Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?
  - ◆ Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater
    - Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt borta från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
    - Om ugnens mikroprocessor detekterar störningar kan teckenfönstret nollställas. Åtgärda problemet genom att dra ut kontakten och sedan ansluta den igen. Ställ in tiden igen.
- ✉ Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta en lokal återförsäljare eller SAMSUNGS tekniska service.

SV


## Tillagning/uppvärmning

SV


Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.

Kontrollera **ALLTID** inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.


Placera maten i mitten på den roterande tallriken. Stäng dörren.



1. Tryck på -knappen.  
Resultat: Indikatorn för 850 W (maximal effekt) visas:  
Välj lämplig effektnivå genom att trycka på -knappen igen tills motsvarande wattantal visas. Se effektnivåtabellen.



2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna () och () efter behov.



3. Tryck på -knappen.  
Resultat: Ugnslampan tänds och den roterande tallriken börjar rotera.  
Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.



Slå **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.



Om du vill värma upp en rätt under en kort tid på högsta effekt (850 W), trycker du bara på **+30s**-knappen en gång per 30 sekunders tillagningstid. Ugnen startar omedelbart.

## Effektnivåer

Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Uteffekt
HÖG	850 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG / HÅLL VARMT	100 W




Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.




Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.


## Stoppa tillagningen

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.




1. För att stoppa tillfälligt:  
Öppna dörren.

**Resultat:** Tillagningen stoppas. Stäng dörren och tryck på  igen när du vill fortsätta tillagningen.




2. För att stoppa helt:

Tryck på  -knappen.


**Resultat:** Tillagningen stoppas.  
Om du vill rensa inställningarna,  
tryck på Avbryt (  ) igen.



Inställningar kan tas bort innan tillagningen börjar genom att trycka på **Avbryt** (  ).



## Justera tillagningstiden


Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på +30s-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.





Tryck på **+30s**-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.



## Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen


Den automatiska uppvärmningsfunktionen har tre förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller effektnivån. Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (  ) och (  ). Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på **Automatisk uppvärmning** (  ) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (  ) och (  ). (se tabellen på nästa sida).



3. Tryck på knappen .

**Resultat:** Tillagningen börjar. När den är klar:

- 1) Ugnen piper fyra gånger.
- 2) Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
- 3) Den aktuella tiden visas igen.






Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

## Inställningar för automatisk uppvärmning

SV

I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk uppvärmning, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.


Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1.  Färdigmat (kyl)	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.	Placera på en keramiktallrik och täck med mikrovågstålig film. Detta program är lämpligt för rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
2.  Färdigmat (fryst)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Ta ut den frysta måltiden och kontrollera att innerförpackningen är lämplig för mikrovågsugnar. Stick hål i filmen ovanpå måltiden. Placera den frysta rätten i mitten av ugnen. Detta program är lämpligt för frysta rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
3.  Drycker Kaffe, mjölk, vatten (rums-temperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1 - 2 min	Häll i en keramikmugg (150 ml) eller en mugg (250 ml) och placera den i mitten av den roterande plattan. Värm utan att täcka över muggen. Rör försiktigt före och efter väntetiden. Var försiktig när du tar ut muggen (se säkerhetsanvisningar för vätskor).

## Använda den automatiska upptiningsfunktionen


Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk. Uppfrysningstid och effektnivå ställs in automatiskt.



 Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.


Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. Tryck på knappen för **Automatisk upptining** ().





2. Välj vikt genom att trycka på knapparna () och (). Det går att ställa in maximalt 1 500g.



3. Tryck på knappen .

Resultat:




- ◆ Uppfrysningen börjar.
- ◆ Ugnen piper halvvägs under uppfrysningen för att påminna dig om att vända på maten.
- ◆ Tryck på  -knappen igen när du vill stoppa uppfrysningen

 Du kan även tina upp mat manuellt. Välj funktionen mikrovågsugn/uppvärmning och en effektnivå på 180 W om du vill göra det manuellt. Se avsnittet "Tillagning/uppvärmning" på sidan 6 för mer information.

## Inställningar för automatisk upptining

I tabellen som följer visas programmet för automatisk upptining, mängder, väntetider och lämpliga rekommendationer.

Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining. Placera kött, kyckling och fisk på en plan keramikplatta.

Mat	Portion	Väntetid	Rekommendation
 <b>Kött</b>	200 - 1,500g	15 - 60min.	Skydda kanterna med aluminiumfolie. Vänd bitarna när ugnen piper.
 <b>Fågel</b>			Det här programmet passar till kött så som stekar, kotletter eller färs, kycklingbitar, hel kyckling eller fiskfilé.
 <b>Fisk</b>			




## Använda ångfunktionen


Med funktionen för ånga ställs tillagningstiden in automatiskt.


Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (▽) och (△).

Använd endast ångkokkärlet i plast vid användning av ångfunktionen.


Placera först ångkokkärlet i plast i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på Ångfunktion( ) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (▽) och (△).  
(se tabellen på nästa sida).







3. Tryck på  -knappen.  
Resultat : Tillagningen börjar. När den är klar:  
1) Ugnen piper fyra gånger.  
2) Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten)  
3) Den aktuella tiden visas igen.



Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

I tabellen som följer visas de 4 olika programmen för ångfunktion, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer. Använd endast ångkokkärlet i plast vid användning av ångfunktionen.

Kod/Mat	Portionsst orlek	Väntetid	Rekommendationer
1.  <b>Ris</b>	250 g 375 g	4 - 5 min	Lägg i ris (parboiled) i ångkokaren. Addera 500 ml kallt vatten vid tillagning av 250 g ris och 750 ml till 375 g. Stäng till locket på ångkokkärlet. Efter att du har tillagat riset tar du bort fukt med hjälp av ett hushållspapper.
2.  <b>Skalad potatis</b>	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	2 - 3 min	Väg potatisarna när de har skalats, tvättats och skurits i lika stora bitar. Lägg i den i ångkokaren. Tillsätt 15 - 30 ml (1 - 2 matskedar) vatten för tillagning av 100 - 350 g och 45 - 60 ml (3 - 4 matskedar) för 400 - 550 g. Stäng till locket på ångkokkärlet.
3.  <b>Färska grönsaker</b>	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	1 - 2 min	Väg grönsakerna när de tvättats, rengjorts och skurits i lika stora bitar. Lägg i den i ångkokaren. Tillsätt 30 ml (2 matskedar) vatten för tillagning av 100 - 350 g och 345 ml (3 matskedar) för 400 - 450 g. Stäng till locket. Rör försiktigt om efter tillagningen.
4.  <b>Fruktkompott</b>	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	2 - 3 min	Väg frukten efter att du har tvättat och skalat den och skurit den till lika stora skivor eller kuber. Lägg allt i ångkokaren. Tillsätt 15 - 30 ml (1 - 2 tsk.) vid ångning av 100 - 350 g frukt och 45 ml (3 tsk.) för 400 - 450 g. Tillsätt sedan ytterligare 1 - 2 tsk. socker. Stäng till locket. Rör om noggrant efter tillagningen. Det här programmet är lämpligt för äpplen, päron, plommon, aprikoser, mango och ananas.

## Använda deodoriseringsfunktionen

SV

Använd den här funktionen när du har tillagat mat som luktar mycket eller om det är mycket rök i ugnen.

Rengör först ugnens insida.




Tryck på knappen för **Deodorisering** (🧼) efter att du har avslutat rengöringen hör du fyra pip.


- ☒ Deodoriseringen har angetts till 5 minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje gång knappen **+30s** trycks in.
- ☒ Maximal tid för deodorisering är 15 minuter.

## Att ställa in en väntetid


Väntetiden kan användas till att ställa in en väntetid automatiskt (utan mikrovågstillagning).



1. Tryck på ⌚ -knappen.



2. Välj tid genom att trycka på knapparna (▽) och (△).




3. Tryck på ⬇ -knappen.  
Resultat: Väntetiden startar. När den är klar:
  - 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Den aktuella tiden visas igen.

## Använda den funktionen för anpassad tillagning

Om du ofta lagar mat eller värmer samma typer av rätter kan du lagra tider och effektnivåer i ugnens minne, så att du inte behöver ställa in dem varje gång.

Du kan lagra två olika inställningar.

### Lagra inställningar




1. För att programmera...


**Tryck sedan på Knappen för anpassad tillagning**

Första inställningen  
Andra inställningen

En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)

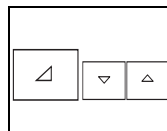


2. Ställ in tillagningen som vanligt (Tillagningstid och effektnivå).



3. Tryck på ⬇ -knappen.  
Resultat: Dina inställningar lagras nu i ugnens minne.

### Använda inställningar

Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. För att välja...

**Tryck sedan på Knappen för anpassad tillagning**

Första inställningen  
Andra inställningen


En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)





2. Tryck på ⬇ -knappen.  
Resultat: Maten värms upp enligt anvisningarna.


## Stänga av ljudsignalen


Du kan stänga av ljudsignalen.





1. Tryck på knapparna  och  samtidigt.


Resultat:

- ◆ Följande indikator visas.  

- ◆ Ugnen slutar pipa varje gång du trycker på en knapp.



2. Tryck på knapparna  och  samtidigt när du vill aktivera ljudsignalen igen.


Resultat:



- ◆ Följande indikator visas.  

- ◆ Ljudsignalen fungerar igen.

## Säkerhetsspärra mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen har ett speciellt barnskyddsprogram som gör att ugnen kan "spärras" så att barn och andra som inte känner till den inte kan starta den av misstag.


Ugnen kan spärras när som helst.





1. Tryck på knapparna  och  samtidigt.

Resultat:

- ◆ Ugnen spärras (inga funktioner kan väljas).
- ◆ I teckenfönstret visas "L".



2. Tryck på knapparna  och  samtidigt när du vill ta bort spärren igen.

Resultat: Ugnen kan användas som vanligt.

# Guide över matlagningskär!

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.

Matlagningskär! måste därför väljas noggrant. Om kär!en är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.

Tabellen som följer visar olika typer av kär! och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningskär!	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kan användas i små mängder för att skydda delar från kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Polyester, engångstyp kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatsförpackningar		
• Styrenmuggar, - behållare	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att styrenplasten smälter.
• Papperspåsar eller tidningar	✗	Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller papper med metalldekor	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskär!		
• Ugnsformar	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.
• Glasburkar	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

<b>Metall</b>		
• Tallrikar	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
• Metallförlutningar på fryspåsar	✗	
<b>Papper</b>		
• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödig vätska. Kan orsaka ljusbågsbildning.
• Återvunnet papper	✗	
<b>Plast</b>		
• Behållare	✓	Speciellt värmeständig termoplast. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melanimplast. Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut. Endast om den kan kokas eller är ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick hål med en gaffel om det behövs.
• Film	✓	
• Fryspåsar	✓ ✗	
<b>Vax- eller smörpapper</b>		
	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

- ✓ :Rekommenderas
- ✓✗:Var försiktig vid användning
- ✗ :Farligt

## Rengöra mikrovågsugnen

*Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:*

- **Inre och yttre ytor**
- **Dörr och dörrtätningar**
- **Roterande tallrik och rullskena**

- ☞ Kontrollera **ALLTID** att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.
- ☞ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålatten. Skölj och torka.
2. Ta bort stänk och fläckar på insidan och rullskenan med en trasa fuktad i tvålatten. Skölj och torka.
3. Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
4. Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

- ☞ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** slipande produkter eller kemiska lösningsmedel. Var speciellt försiktig när dörrtätningarna rengörs och tillse att inga partiklar:
  - Ansamlas
  - Hindrar dörren från att stängas ordentligt

## Förvara och reparera mikrovågsugnen

*Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.*

*Ugnen får inte användas om dörren eller dörrtätningarna är skadade:*

- **Skadade gångjärn**
- **Tätningar som försämrats**
- **Ugnshöljet är skevt eller böjt**

*Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer*

- ☞ Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:
  - Dra ut kontakten ur vägguttaget
  - Kontakta närmaste servicecenter
- ☒ Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

**Anledning:** Damm och fukt kan negativt påverka ugnens driftsdelar.
- ☒ Mikrovågsugnen är inte avsedd för kommersiellt bruk.


Tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Modell	FW87KST/FW87K/FW87KUST
Strömförsörjning	230 V ~ 50 Hz
Strömförbrukning Mikrovågsugn	1,250 W
Uteffekt	100 W/850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2,450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kylmetod	Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	489 x 312 x 350 mm 330 x 211 x 329 mm
Volym	23 liter
Vikt Netto	Ca. 14 kg

Anteckningar

Sweden



Korrekt avfallshantering av produkten  
(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

•

•

•



ELECTRONICS

**Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,  
är du välkommen att kontakta Samsung Support.**

Tel : 0771-400 200  
[www.samsung.com/se](http://www.samsung.com/se)